


Trois points & voyant DEL

Si la température ne correspond pas sur l'afficheur, procédez comme suit :

- 1 • Vérifiez si la sonde de température est en contact avec l'eau, ou si elle ne risque pas d'être affectée par une arrivée d'air froid sous le spa.

Isolez la sonde à l'aide de mousse isolante si nécessaire.

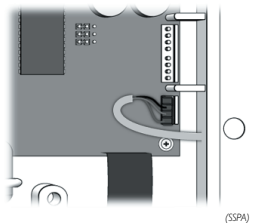

- 2 • Vérifiez le raccordement de la sonde de température à la carte maîtresse.

Si le raccordement est correct, remplacez la sonde puis déclenchez et réenclenchez le différentiel.

- 3 • Si la condition d'erreur persiste, remplacez le Spa Pack (SSPA) ou la carte maîtresse (MSPA, TSPA).

(Référez-vous à la section correspondante du manuel de service.)



Gecko Électronique Inc.
450, des Canotiers, Québec (Qc) G2E 5W6 Canada
1.800.78.GECKO, Fax: 418.872.0920, www.gecko-electronic.com

