

# Trois points & voyant DEL

Les trois points clignotent sur l'afficheur et le voyant DEL est allumé.  
Cela indique un problème au niveau du capteur de surchauffe ou de la sonde de température.

- 1 • Enlevez le couvercle du Spa Pack.  
Le voyant DEL devrait être allumé.

**Déclenchez puis réenclenchez le différentiel pour réinitialiser le système.**

**Si les trois points et le voyant DEL disparaissent de l'écran, assurez-vous qu'aucun corps étranger n'obstrue les tuyaux.**

**L'équipement peut rester sous tension durant la procédure.**


- 2 • À l'aide d'un thermomètre numérique, mesurez la température de l'eau.
- 3 • **Si la température correspond sur l'afficheur :**

- a- Vérifiez si le cylindre du chauffe-eau est chaud.

Si oui, assurez-vous qu'aucun corps étranger n'obstrue les tuyaux, que les valves sont ouvertes et que le filtre n'est pas encrassé.


- b- Dans la négative, vérifiez si le capteur de surchauffe est correctement installé sur le cylindre du chauffe-eau.

Rebranchez le capteur, puis déclenchez et réenclenchez le différentiel.

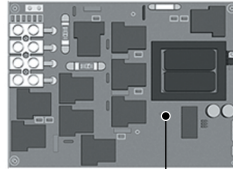

Voyant DEL  
SSPA-1 ou -MP

Voyant DEL TSPA-MP ou MSPA-MP

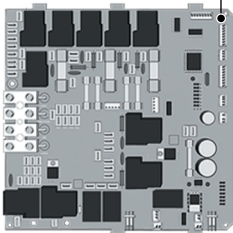

- c- Si la condition d'erreur persiste, remplacez le capteur, puis déclenchez et réenclenchez le différentiel.
  - d- Si le problème n'est pas résolu, remplacez le Spa Pack (SSPA) ou la carte maîtresse (MSPA, TSPA) en vous référant à la section correspondante du manuel de service.
- 4 • Référez-vous à la page suivante si la température ne correspond pas sur l'afficheur.